

MS-460Cj



Lire ces instructions avant utilisation. Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure.





LÉGENDE

- A. Technologie SafeSense®
- B. Fente papier/carte
- C. Voir les consignes de sécurité
- D. Entrée CD
- E. Corbeille amovible
- F. Corbeille CD (à l'intérieur)
- G. Roulettes
- H. Interrupteur d'alimentation

Panneau de commande et voyants DEL

- 1. Surchauffe (rouge)
- 2. Corbeille ouverte (rouge)
- 3. Corbeille pleine (rouge)
- 4. Retirer le papier (rouge)
- 5. Indicateur SafeSense® (jaune)
 - 6. Indicateur du nombre de feuilles

- 7. Bouton de correction automatique (bleu)
- 9. MARCHE/ARRÊT (bleu)
- ▶ 10. Avancer

CARACTÉRISTIQUES

Détruit : le papier, les cartes bancaires, les CD/DVD et les agrafes standard.

Ne détruit pas : les étiquettes autocollantes, le papier en continu, les transparents, les journaux, le carton, *les trombones, les agrafes atypiques, les disquettes de 3,5 pouces, les documents laminés, les dossiers, les radiographies ou les plastiques autres que ceux mentionnés ci-dessus.

Format de coupe pour papier/cartes :

Micro-coupe	2 mm x 10 mm
Format de coupe pour CD :	
Coupe droite	10 mm

^{*}La destruction des trombones n'est pas recommandée pour ce destructeur.

Maximum:

Nombre de feuilles par cycle (papier de 70 g)	12*
Nombre de feuilles par cycle (papier de 80 g)	
CD/Cartes par	
Largeur de fente d'insertion pour papier/carte	
Largeur de fente d'insertion pour CD	132mm

*Papier A4 à 220-240 v, 50Hz, 3,5 A; un papier plus lourd, l'humidité ou une tension autre que la tension nominale peut réduire la capacité de destruction. Taux d'utilisation quotidiens recommandés : 50 à 100 cycles de destruction par jour, 50 cartes bancaires ; 10 CD.

Les destructeurs Fellowes SafeSense® sont conçus pour une utilisation en milieu domestique et professionnel à une température variant entre 10 et 26 °C et une humidité relative comprise entre 40 et 80 %.

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES



Système anti-bourrage Élimine les bourrages frustrants en empêchant les surcharges et en forçant le passage du papier mal inséré.



Technologie brevetée SafeSense®

Arrête le destructeur immédiatement quand les mains sont trop proches de l'alimentation de papier.



Technologie SilentShred™ La technologie de faible nuisance sonore SilentShred $^{\text{TM}}$

détruit sans interruptions bruyantes.



Technologie MicroShred

La coupe MicroShred fournit une SHRED sécurité optimale car elle détruit le papier en plus de 3 100 particules par feville de 210 mm x 297 mm.

AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES — Lire avant toute utilisation!





Tenir les enfants et les animaux à l'écart. Tenir les mains à l'écart de la fente. Garder l'appareil en position arrêt et le débrancher s'il n'est pas utilisé.





Garder les corps étrangers (aants, bijoux, vêtements, cheveux, etc.) à l'écart des ouvertures du destructeur. Si un objet entre par l'ouverture supérieure, basculer l'interrupteur sur Marche arrière () pour le retirer.



Ne jamais se servir d'aérosol, de lubrifiant à base de pétrole ou d'autres produits inflammables sur ou à proximité du destructeur. Ne pas utiliser d'air comprimé sur le destructeur.



- Ne pas utiliser si endommagé ou défectueux. Ne pas démonter le destructeur. Ne pas placer sur ou à proximité d'une source de chaleur ou de l'eau.
- Ce destructeur possède un interrupteur d'alimentation (H) qui doit être en position MARCHE (I) pour fonctionner. En cas d'urgence, mettre l'interrupteur en position ARRÊT (0). Cette action arrête le destructeur immédiatement.
- Éviter de toucher les lames de coupe mises à nu sous la tête de destruction.
- Utiliser uniquement l'entrée indiquée pour insérer les CD.
- Éloigner les doigts de la fente à CD lors de la destruction.
- Garder les corps étrangers à l'écart de la fente d'insertion du papier.
- La prise de terre doit être installée à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

DESTRUCTION DE BASE



Fonctionnement en continu : 15 minutes maximum

REMARQUE : Le destructeur tourne un bref instant après chaque cycle pour dégager l'entrée. Un fonctionnement en continu de plus de 15 minutes enclenchera une période de refroidissement de 25 minutes.

PAPIER/CARTE OU CD



Brancher et mettre l'interrupteur d'alimentation pour l'activer (bleu) en position MARCHE (I)



Appuyer sur MARCHE (🖒)



Insérer la carte ou le papier bien droit dans la fente d'insertion et lâcher.




Placer le CD sur le bord de la fente, l'insérer dans la fente d'insertion pour CD



À la fin de la destruction, appuyer sur ARRÊT (心)

Élimine les bourrages frustrants en empêchant les surcharges et en forçant le passage du papier mal inséré.

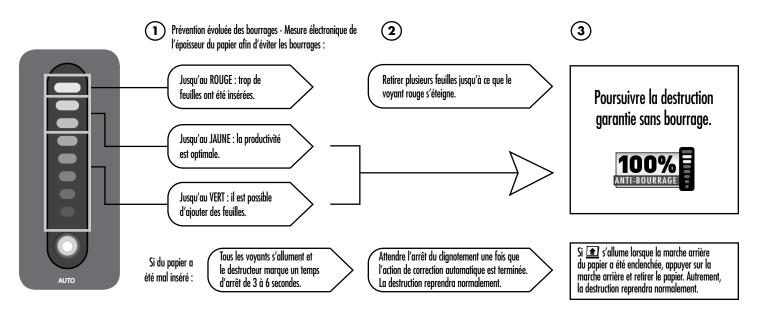


*100 % anti-bourrage s'il est utilisé conformément au manuel d'utilisation



FONCTIONNEMENT DE LA TECHNOLOGIE SAFESENSE®

HUILAGE DU DESTRUCTEUR

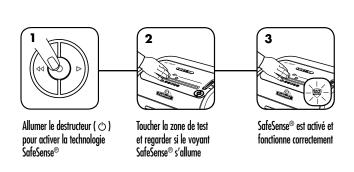

SUIVRE LA PROCÉDURE D'HUILAGE CI-DESSOUS ET LA RÉPÉTER DEUX FOIS



*Mettre de l'huile sur toute la fente d'insertion et appuyer sur la touche Avancer (>)



Détruire une feuille



Appuyer et maintenir appuyé la touche Avancer (>) pendant 2 à 3 secondes

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE DIVERS

- *Pour assurer des performances optimales, nous recommandons d'huiler le destructeur chaque fois que la corbeille est vidée. N'utiliser que de l'huile végétale sans aérosol (Fellowes n° 35250). S'il n'est pas huilé, l'appareil peut voir sa capacité de destruction des feuilles réduite, devenir bruyant et, finalement, s'arrêter de fonctionner.
- Même si les capteurs de détection du papier sont conçus pour fonctionner sans entretien, ils sont parfois entravés par de la poussière de papier, ce qui entraîne le fonctionnement du moteur même en l'absence de papier. (Les deux capteurs de papier se situent au centre de l'alimentation papier).
- Faire fonctionner le destructeur en marche arrière pendant 15 secondes tous les jours afin de nettoyer les lames.
- Vider la corbeille à papier quand le témoin de corbeille pleine s'allume (sac n° 36052).
- Le destructeur ne fonctionnera pas si la corbeille n'est pas enfoncée correctement ou si elle doit être vidée.
- En cas de destruction prolongée, le moteur peut chauffer et nécessiter une période de refroidissement. Lorsque cela se produit, l'indicateur de surchauffe vous avise du problème. Ce modèle a besoin de 40 minutes pour refroidir.



Declaration of Conformity

Fellowes Manufacturing Company

Yorkshire Way, West Moor Park, Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB, England declares that the product Model MS-460Ci conforms with the requirements of (RoHS) the Restriction of Hazardous Substances Directive (2002/95/EC), the Low VoltageDirective (2006/95/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and the following harmonized European Names (EN Standards) and IEC Standards.

Safety: EN 60950-1:2006

EMC: Standard EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A1:2001 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3/A2:2005

Itasca, Illinois, USA September 1, 2008 James Fellowes

Fellowes		Europe	00-800-1810-1810
France	+33-(0)-1-30-06-86-80	United States	+1-800-955-0959

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les lames de coupe de la machine sont exemptes de tout vice provenant d'un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de 7 ans à partir de la date de l'achat initial. Fellowes, garantit que tous les autres composants de la machine sont exempts de tout vice provenant d'un défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période d'2 ans à partir de la date de l'achat initial. Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités et aux frais de Fellowes.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation abusive, de manipulation impropre ou de réparation non autorisée.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE DÉFINIE CI-DESSUS. Fellowes ne pourra en aucun cas être tenue responsable de dommages indirects ou accessoires imputables à ce produit.

e Cette garantie vous donne des droits spécifiques. La durée, les conditions générales et les conditions de cette garantie sont valables dans le monde entier, excepté en cas de prescription, de restrictions ou de conditions exigibles par les lois locales.

Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous garantie, prendre contact avec nous ou le revendeur.

W.E.E.E.

Ce produit est classé dans la catégorie « Équipement électrique et électronique ». Lorsque vous déciderez de vous en débarrasser, assurez-vous d'être en parfaite conformité avec la directive européenne relative à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et avec les lois de votre pays liées à cette directive.

Pour obtenir des plus amples informations sur cette directive, rendez-vous sur www.fellowesinternational.com/WEEE

F a	lowes	

1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143-1095 • USA • 630-893-1600

www.fellowes.com

Australia	Canada	Deutschland	France	Japan	Polska	United Kingdom
Benelux	China	España	Italia	Koreva	Singapore	United States